

ACCOPPIATORE TMP 460

PUMP DRIVE TMP 460





ALLESTIMENTO STANDARD	STANDARD SET UP	Motore 700 KW 350 KW per uscita Giri MAX 2900 rapp. 1
CARCASSA IN GHISA	CAST IRON HOUSING	
ALBERI CEMENTATI	CASE HARDENED SHAFT	
CUSCINETTI A SFERA	BALL BEARINGS	
PARAOILIO IN VITON	VITON SEALS	
ROTAZIONE UGUALE OGNI USCITA	ROTATION EQUAL EACH OUTPUT	
ROTAZIONE USCITE CONTRARIA ALL'INGRESSO	OUTPUT ROTATION OPPOSITE THE DIRECTION OF INPUT ROTATION	
INGRANAGGI RETTIFICATI	GROUND GEARS	
RAPPORTO UGUALE OGNI USCITA	SAME RATIO ON ALL OUTPUTS	
MOZZI LUBRIFICATI	LUBRICATED HUBS	

TMP 460 DATI TECNICI / TMP 460 TECHNICAL DATA					
RAPPORTO	COPPIA MAX. INGRESSO	COPPIA MAX.SU PRESA POMPA	GIRI MAX. INGRESSO	GIRI MAX. USCITA	QUANTITA' OLIO
RATIO	MAX. INPUT TORQUE	MAX. OUTPUT TORQUE PAD	MAX. INPUT RPM	MAX. OUTPUT RPM	OIL Qt.
:1	Nm	Nm	rpm	rpm	L
0,694	3420	1187	2056	2962	4,5
0,794	3235	1283	2177	2741	4
0,877	3090	1354	2278	2597	3,6
1	2900	1450	2430	2430	3,1

NOTA: Verificare il livello dell'olio ogni 500 ore e/o sostituirlo 1 volta all'anno

ACCOPPIATORE TMP 460

PUMP DRIVE TMP 460

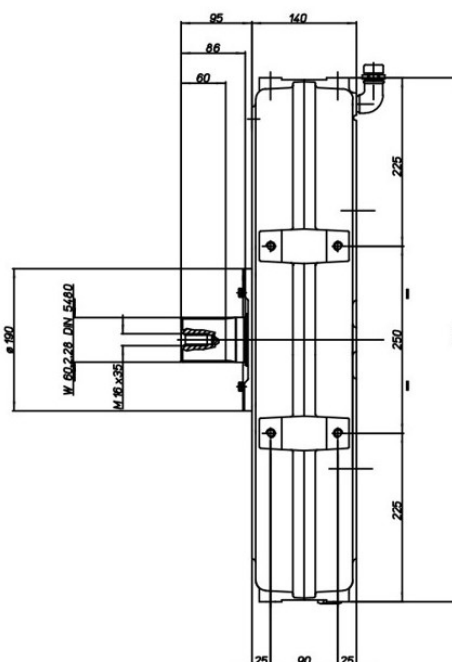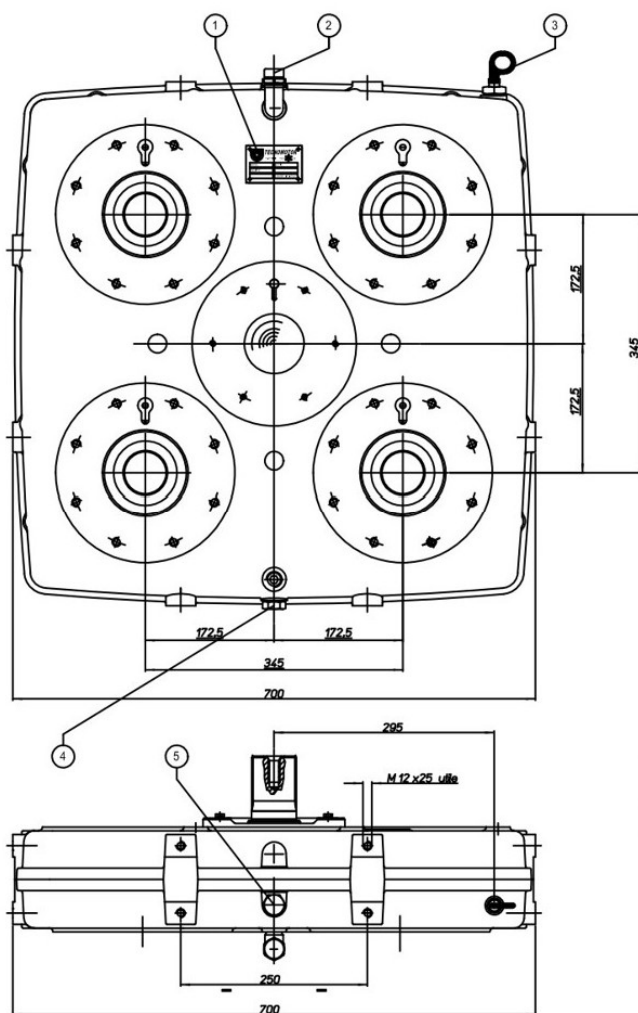

- ① Targhetta
- ② Tappo di sfiato
- ③ Asta livello olio
- ④ Tappo scarico olio Ch 27
- ⑤ Tappo carico olio Ch 27

Uscita per pompe Output pads Sortie pour pompes	
SAE B	SAE C
SAE D	SAE E